


1,9 Pumpedyse


- 1) Afmonter motorskjold
Remove enginecover



- 2) Lokaliser det runde stik på siden af motoren
Localize the round plug on the side of the engine

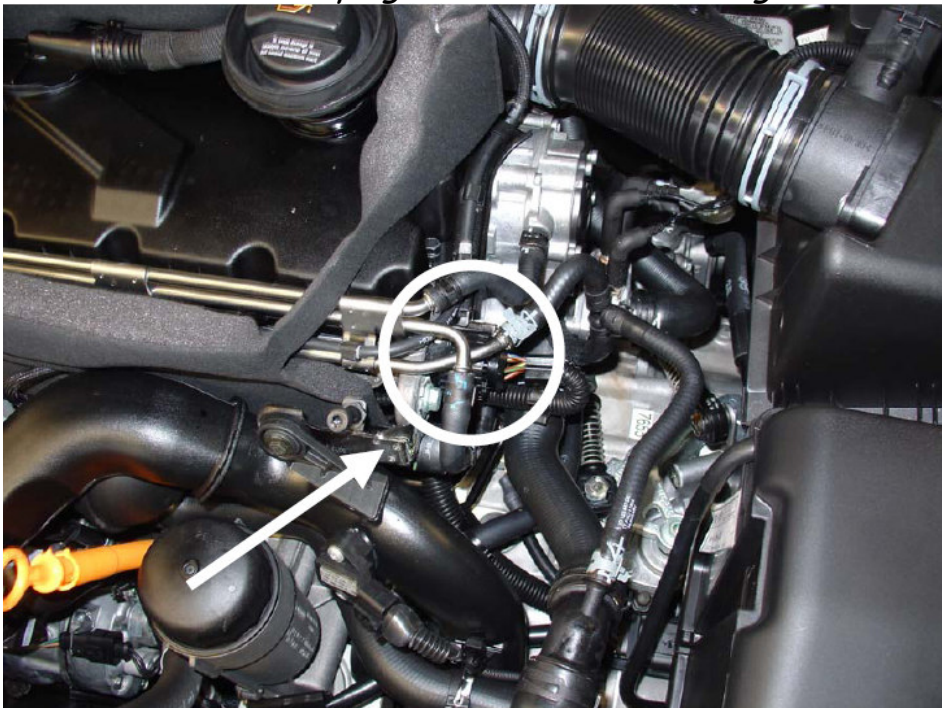

- 3) Afmonter det runde stik og sæt boksen imellem motor og stik
Dismount the round plug and mount the box between the engine and the plug

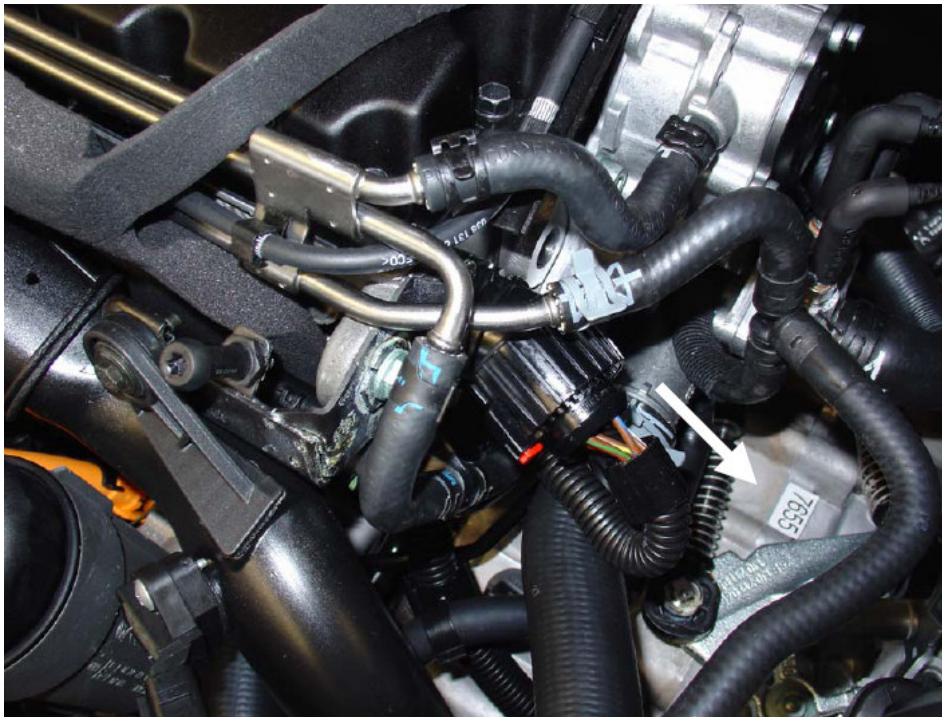

- 4) Monter rød ledning på Plus, og sort på Minus
Mount red wire to plus and black to minus.

